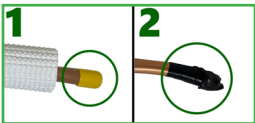
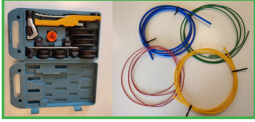
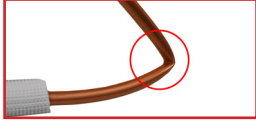
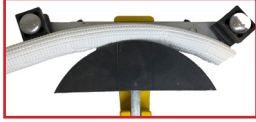
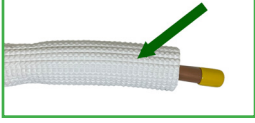


Koelleidingen

✓ Koelleiding beschermen ! Plaats beschermingsdop (1) ! Of: aftapen met PVC-tape (2)		✗ Stof/ vocht	
✓ Kopersnijder gebruiken		✗ Afslijpen	
✓ Ontbramen naar beneden		✗ Ontbramen naar boven	
✓ Verplicht gebruik montagetools ! bij 1/2" ! bij 5/8"		✗ Knikken	
✓ Plooitang = enkel koper buis ✓ Plooiweer = 1 bocht tegelijk		✗ Plooitang niet gebruiken op isolatie	
✓ Geïsoleerd		✗ Naakt	

Koeltechnische opstart

✓ Buitentemperatuur $\geq 5^{\circ}\text{C}$		✗ Buitentemperatuur $< 5^{\circ}\text{C}$	
✓ Water aanwezig			
✓ Elektriciteit aanwezig			

Elektrische bekabeling

✓ Plaats cfr. voorschrift fabrikant	
-------------------------------------	---

Werken op buitenunit op hoogte

✓ Werken op hoogte: veilige stelling		✗ Onveilige stelling	
--------------------------------------	---	----------------------	---


Plaatsing

✓ Min. Ø63




✓ Positionering inbouwdoos t.o.v. binnenunit!

! t.o.v. zijkant: 50mm
! t.o.v. onderkant: 15mm

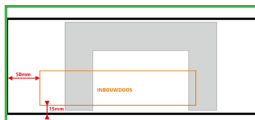

✓ Respecteer kabelpakket!

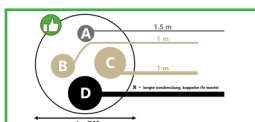

Afvoer

✓ Recht afwateren

1cm/ 100cm

✗ Gekronkeld afwateren

